




Horloge d'extérieur radiocommandée avec hydromètre et thermomètre



Merci d'avoir acheté notre horloge d'extérieur radiocommandée avec hydromètre et thermomètre, un excellent ajout à votre intérieur. Nous espérons que vous serez satisfait de votre achat.

Installation des piles (piles non fournies)

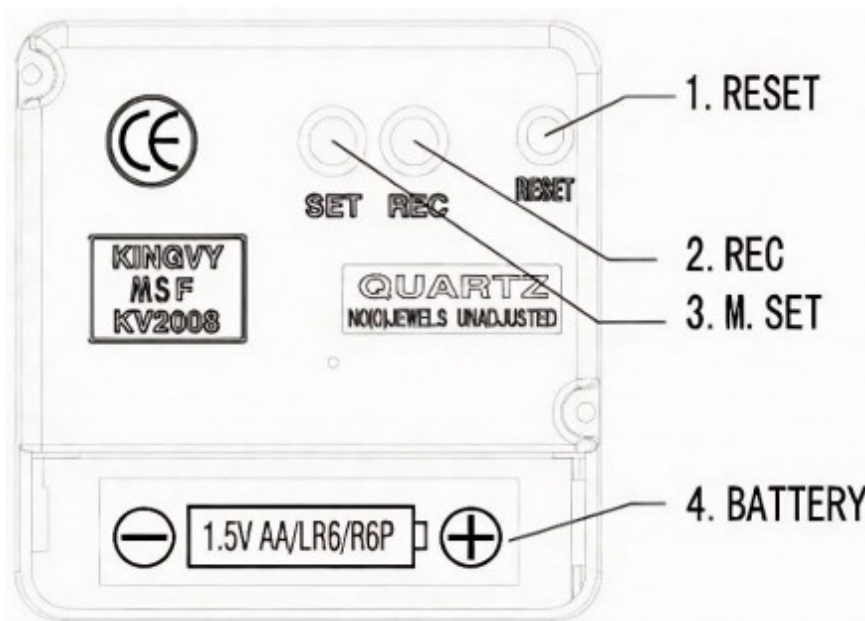

Mise en marche de l'horloge

Insérez une pile (LR6, 1,5 V, type AA) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à pile. Le mécanisme lancera la procédure d'initialisation en réglant les aiguilles sur la position 12 h.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HORLOGE

Une fois la pile correctement installée, l'horloge se règle automatiquement sur la position 12h00 et est alors prête à recevoir le signal. Une fois qu'elle a reçu le signal radio et l'a traité en conséquence (cela prend entre 3 et 10 minutes maximum), le mécanisme (horloge) affiche automatiquement l'heure exacte. Nous vous recommandons de ne pas déplacer ni accrocher l'horloge pendant ce processus. Si le mouvement (horloge) ne s'est toujours pas réglé au bout de 8 minutes, la réception est défectueuse ou impossible à l'emplacement choisi. Répétez le réglage à un autre endroit en appuyant simultanément sur les deux broches [RESET] à l'aide d'un outil métallique (tel qu'un tournevis). Si le signal est faible et que l'horloge ne parvient pas à le capter, celle-ci se mettra à rechercher le signal radio toutes les

MODE DE RÉGLAGE MANUEL :

1. Appuyez sur le bouton M.SET et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour régler l'heure.
2. Appuyez sur le bouton M.SET pendant 1 seconde pour avancer d'une minute.
3. Appuyez sur le bouton M.SET pendant plus d'une seconde pour faire avancer automatiquement l'aiguille des minutes.
4. Si vous n'appuyez pas sur le bouton M.SET dans les 8 secondes, l'horloge quittera le mode de réglage, reviendra en mode normal et continuera de fonctionner automatiquement.

FORCER LA RÉCEPTION DU SIGNAL RADIO

- En fonctionnement normal, appuyez sur le bouton REC pendant 4 secondes pour forcer la réception du signal radio.
- L'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes se placent en position 12 h.
- Lorsque l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes se placent en position 12 h, l'horloge commence à capter le signal radio pendant 3 à 8 minutes.
- Une fois le signal radio reçu et traité, l'horloge affiche automatiquement l'heure correcte.
- Si l'heure ne s'est toujours pas réglée au bout de 8 minutes, cela signifie que la réception a été interrompue et l'horloge reprendra l'heure définie avant la panne.

RÉINITIALISATION :

Appuyez sur [RESET] pour réinitialiser les données de l'horloge.

L'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes se placent en position 12 h.

Lorsque l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes se placent en position 12 h, la montre commence à recevoir le signal radio.

RÉCEPTION DU SIGNAL RADIO-CONTROLLÉ

L'horloge recevra automatiquement le signal radio 3 à 8 fois par jour. Si le signal est puissant, la réception aura lieu à 2 h, 3 h et 14 h (3 fois au total). Si le signal est faible, l'horloge recherchera le signal radio au maximum 8 fois (à 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h). La réception du signal radio prendra entre 3 et 8 minutes à chaque fois.

Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants

Avertissement concernant les piles :

Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (y compris les piles hydrure). Ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.

Les piles usagées doivent être retirées.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Mise au rebut des piles :

Le symbole de la poubelle indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, car ils peuvent contenir des substances

nocives pour l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte ou les centres de recyclage désignés pour vous débarrasser de l'appareil ou des piles. Les piles doivent être retirées du produit.

Contactez votre service local de collecte des déchets ou votre revendeur pour plus d'informations.

Code produit : **M252707**

Fabriqué en Chine pour S&S Enterprises Ltd., 26 Perivale Park, Middlesex, UB6 7RL

BUREAU EN IRLANDE DU NORD/UE : Rez-de-chaussée, Gallery Building, 65-69 Dublin Rd, Belfast, BT2 7HG Irlande du Nord

